


Mode d'emploi de la serrure cawi CombiStar 7250 pro

Conseils de sécurité:

- Changez immédiatement le code maître 1 2 3 4 5 6 réglé en usine.
- Ne choisissez pas pour code secret de données personnelles pouvant être connues de tiers comme votre date de naissance.
- Une fois ce code changé, testez plusieurs fois l'ouverture et la fermeture de la serrure avec la porte OUVERTE.
- La touche permet de corriger toutes les entrées erronées.
- ACHTUNG! Tastatur mit einer Kraft von max. 10 Nm drehen.

Définissez une personne fixe qui sera l'administrateur de la serrure. Cette personne sera le **maître** et son numéro de PIN (n° personnel d'identification) sera le 0. Les autres utilisateurs (maximum 9) auront les numéros de PIN 1 à 9. Ils ne peuvent être créés et supprimés que par le maître.

1. Pour ouvrir la serrure:




Après une coupure de courant (changement de piles) vous devrez entrer votre code deux fois de suite pour ouvrir.

PIN 0 pour le maître ou 1 à 9 pour les utilisateurs.

Après entrée d'un code correct vous avez 10 secondes pour ouvrir la serrure en tournant le clavier vers la droite de 45°, après quoi l'électronique s'éteint automatiquement.

Après 3 entrées consécutives d'un code erroné, la serrure entre en pénalité pour 12 secondes. (Voir en dernière page les signaux acoustiques et optiques correspondants)


Signaux optiques et acoustiques pendant l'entrée du PIN et du Code		
♬ après l'entrée du PIN	La serrure est bloquée par un programme horaire ou par une alarme ou par l'action du Maître	
♬ après l'entrée du code CODES.	Serrure ouvrable : tournez le clavier de 45° dans les 10 secondes.	
un flash vert par seconde	Serrure ouvrable : tournez le clavier de 45° dans les 10 secondes.	

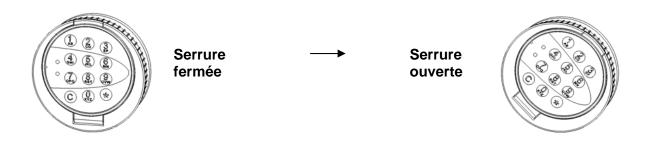



2. Pour fermer la serrure:

L'électronique s'éteint et se reverrouille dans les 10 secondes. Pour refermer le pêne, ramenez le clavier en position verticale. Contrôlez le reverrouillage en essayant de tourner le clavier. Vous ne devez pas pouvoir le faire.

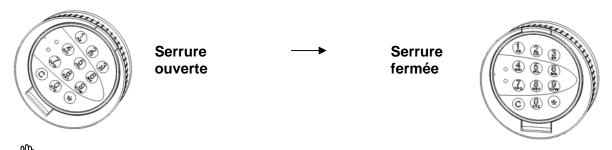

Vor dem Verlassen des Tresors muss geprüft werden, ob das Elektronikschloss richtig verschlossen ist, indem mehrmals an der Tastatur gedreht wird.

Attention!

Suivant l'ouverture commencé la programmation dans les 10 secondes.

3. Pour changer le	code maîtr	e: (dans les 10 secondes suivant l'ouverture)
* 0 *		PIN du maître
123456	*	Ancien code du maître
654321	*	Nouveau code du maître (exemple)
654321		Confirmez le Nouveau code du maître (exemple)
3.1 Pour créer/cha l'ouverture)	anger les 9 (codes utilisateurs (Commencez dans les 10 secondes suivant
1 *		PIN de l'utilisateur à créer ou à changer (de 1 à 9)
654321	* \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Code maître (exemple) pour créer ou, pour changer ancien code utilisateur
3 4 5 6 7 8	*	Nouveau code utilisateur (exemple)
345678		confirmer le nouveau code utilisateur

3.2 Pour supprimer un code utilisateur (Commencez dans les 10 secondes suivant l'ouverture)

Wenn eine Codeverknüpfung aktiviert ist, können nicht alle CODES der Benutzer gelöscht werden, es muss mindestens 1 CODE für einen Benutzer programmiert sein.




* 1 *		
1 *		PIN de l'utilisateur à supprimer (de 1 à 9)
123456		Code maître (exemple)
*	Ŷ.	Utilisateur supprimé
l'ouverture)		ode conjoint (Commencez dans les 10 secondes suivant
Après activation de suite. (Principe des4 yeu	e cette fon ux)	ction la serrure ne s'ouvre qu'en entrant 2 PIN et 2 codes à la
654321 *] n	Code maître (exemple)
	Ŷ.	Fonction activée
3.4 Pour désactiver l	e mode c	ode conjoint (dans les 10 secondes suivant l'ouverture)
654321 *] n	Code maître (exemple)
	P. J	Fonction désactivée
3.5 Pour ouvrir en m	ode code	conjoint (principe des 4 yeux)
1		PIN d'un premier utilisateur (de 1 à 9)
345678	<u> </u>	Code d'un premier utilisateur (exemple)
	<u> </u>	La diode rouge s'allume
2		PIN d'un deuxième utilisateur (de 1 à 9)
876543	P. J	Code d'un deuxième utilisateur (exemple)

Notizen für den Anwender:




Réglages de temporisation et de créneau d'ouverture

La temporisation est réglable de 00 à 99 minutes. Le créneau d'ouverture est réglable de 00 à 15 minutes. Si le créneau d'ouverture est de 00, la serrure est ouvrable pendant 10 secondes à la fin de la temporisation sans retaper de code. S'il est de 1 à 15 minutes, entrez votre code à nouveau pendant ce créneau pour ouvrir.

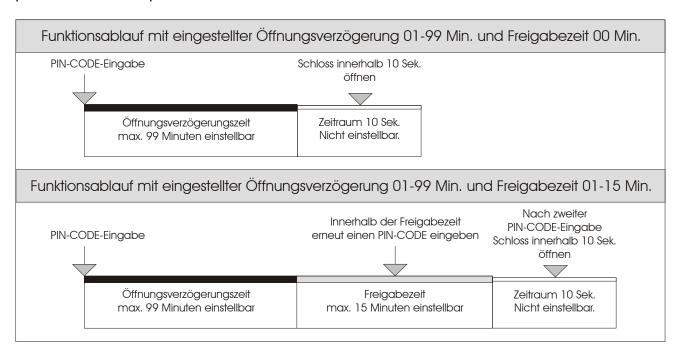

3.6 Pour régler la temporisation et le créneau d'ouverture

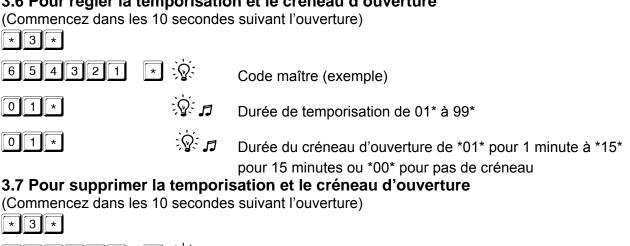

6 5 4 3 2 1 Code maître (exemple)

Temporisation supprimée

0 0 Créneau supprimé



3.6 Pour ouvrir av	ec la tempo	orisation et le creneau à ouverture	
		PIN de l'utilisateur (de 1 à 9)	
3 4 5 6 7 8	\Q	Code de l'utilisateur (exemple)	
	Grün 🖫	1 flash vert toute les 5 secondes pendant la temporisation	
	15 x 🎜	15 bips : fin de temporisation, début du créneau d'ouverture	
		PIN de l'utilisateur (de 1 à 9)	
345678	P s	Code de l'utilisateur (exemple) la serrure est ouvrable	
_		rec le code maître (se fait serrure fermée) ssible jusqu'a ce que le maitre la debloque	
654321	* `\$	Code maître (exemple)	
1 *	Ŷ.	Blocage activé	
3.10 Pour débloqu ★6★	ier la serrur	e avec le code maître (se fait serrure fermée)	
654321	* \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Code maître (exemple)	
0 *	Ŷ.	Blocage supprimé	
3.11 Pour régler la La date et l'i 0 = Lundi / '	neure s'entren	eure it sans point de séparation. Pour entrer les jours : Mercredi / 3 = Jeudi / 4 = Vendredi / 5 = Samedi / 6 = Dimanche	
* 8 *			
654321	* \$	Code m aître (exemple)	
151205	*	Date exemple 15.12.05	
1500	*	Heure exemple 15.00 heures	
2 *	Ŷ.	Jour exemple 2 = Mercredi	



4. Nachfolgende Zusatzfunktionen können durch die Kombination mit einer CombiXT- Box und eines Parametriersets ausgeführt werden:

Funktion	Erforderliches Zubehör		
Tunkton	CombiXT-Box	Parametrierset CombiComm	
Ereignisspeicher (256 Ereignisse mit Datum u. Uhrzeit)	_	•	
Stiller Alarm	•	-	
Externe Freigabe	•	-	
Auf-/Zu-Signal	•	-	
Sperrschloss-Funktion	•	-	
Netzanschluss	•	-	

Erforderlich

⁻ Nicht erforderlich

Programmiermöglichkeiten über PC-Software des Parametriersets CombiComm		
Zeitprogramme		
Codeverknüpfung (4-Augenprinzip)		
IO-Funktionen (z.B. Stiller Alarm, Auslesen Ereignisspeicher)		
Öffnungsverzögerung / Freigabezeit		
Datum / Uhrzeit		

Die CombiXT-Box und das Parametrierset CombiComm kann bei folgenden Firmen erworben werden:

Carl Wittkopp GmbH INSYS MICROELECTRONICS GmbH

Sternbergstraße 5 Waffnergasse 8 D-42551 Velbert D-93047 Regensburg



Signaux optiques et acoustiques du clavier de la serrure CombiStar pro

Signal	Signification	Remarque
Ŷ 1 flash vert	Entrée de code correct	
ি 1 flash rouge et 12 ঞ	Entrée de code erroné.	4 entrées erronées démarrent une pénalité de 12 secondes. Pendant ce temps toute nouvelle entrée erronée rallonge la pénalité de 12 secondes. La pénalité ne peut pas être annulée
Ŷ1 flash vert et 2♬	Changement OK.	Confirmation de changement de code ou de fonction
⊋ 1 flash rouge et 12 ₽	Changement non valable.	Une erreur s'est produite au changement de code ou de fonction. Recommencer
1 flash vert toutes les 5 secondes	Décompte de la temporisation en cours.	Pendant ce décompte la serrure n'accepte aucune entrée au clavier.
15 x ≠ puis 🕸 diode verte	Créneau d'ouverture en cours.	Ouvrir avec temporisation et créneau voir § 3.8
1 flash rouge toutes les 5 Secondes	Pénalité en cours.	La pénalité ne peut pas être annulée. Attendre !
ি 1 flash vert et 2 x⊅	Fin de pénalité.	L'ouverture par codes correct est à nouveau possible.
⊋ 10 flashs rouge et vert et 10	Changez les piles rapidement.	Remplacez rapidement les 2 piles 1,5 volts micro type AAA Alkaline (pas de piles rechargeables). La mémoire des codes est conservée pendant le changement de piles. Après le changement entrez votre code deux fois pour ouvrir
ি 1 flash vert et 1 এ , puis ি 1 flash rouge et 1 এ	Le clavier a été manipulé ou ouvert pour changer les piles	Pour ouvrir entrer le code une deuxième fois

Nous ne prenons aucune responsabilité pour des disfonctionnement causés par des erreurs d'utilisation ou des négligences.

Si votre serrure ne s'ouvre pas avec ces instructions, contactez le fournisseur de votre coffre fort.